

AQUOS

ケータイ

AQUOSケータイ W61SH
by SHARP

取扱説明書

目次

ご利用いただく前に
au ICカード

基本機能
ペア機能

メール

カメラ

データフォルダ
microSD™メモ리카ード

EZweb
EZチャンネルプラス

EZナビ

LISMO

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

au Media Tuner

EZニュースフラッシュ

au one My Page

PCサイトビューアー

機能設定

便利な機能

auのネットワーク
サービス

付録／索引
クイックガイド

ごあいさつ

このたびは、W61SHをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、W61SH『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。


W61SH『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W61SHのマニュアル

W61SHには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

●基本的な使いかたを知りたい場合

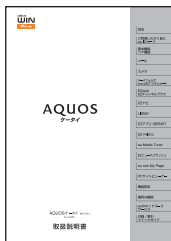

このW61SH『取扱説明書』をお読みください。



付属のW61SH『かんたんマニュアル』をお読みください。


なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

〈アクセス方法〉

 ▶ [au oneトップ] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [調べる] ▶ [オンラインマニュアル]



▲
バーコード（QRコード）
を読み取ってauオンライン
マニュアルにアクセス

簡易英語版／簡易中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W61SHをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障かなと思ったら、まずは下記のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61SHからは ▶ [au oneトップ] ▶ [auお客さまサポート] ▶ [調べる] ▶ [オンラインマニュアル] ▶ [故障診断Q&A]

- ・パソコンからは

<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

■ お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所（トンネル、地下など）では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんのでご注意ください。（ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。）
- W61SHは国内でのご利用を前提としています。国外へ持ち出してのご利用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」、「稼働状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

センター／カーソルキーの操作説明

項目を選択するときやカーソルを移動するとき、画面をスクロールするときなどはセンター／カーソルキーを使用します。本書では、センター／カーソルキーを次のように表記して説明しています。




● 使用するキーによっては次のように表記して説明している場合もあります。

- ・ や を押すとき：
- ・ や を押すとき：
- ・ を押すとき：

サイドキーの操作説明

カメラを使用するときや音量の調節などを行うときは、本体側面のサイドキーを使用することもできます。本書では、サイドキーを次のように表記して説明しています。

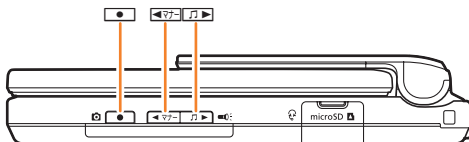

お知らせ




- ・ 本書に掲載された説明画面は、基本的にW61SH発売当時の状態のものです。W61SH発売後にサービス変更や機種改良が行われるなどして、一部の画面や字体、形状が異なることがあります。ご了承ください。
- ・ 本書に掲載した説明画面は、画面の一部を省略して、解説に必要な箇所のみを掲載している場合があります。ご注意ください。
- ・ 本書のメインメニューや待受画面の表示は、ご購入時に設定されているケータイアレンジを解除した、「スタンダード」メインメニューの場合での画面や操作方法を基準に説明しています。
- ・ 本書では、「microSD™メモ리카ード（市販品）」を「microSDカード」と記載しています。
- ・ 本書では、「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と記載しています。
- ・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・ 乱丁、落丁はお取り替えいたします。
- ・ 本書内の任意に入力する文字や数値などは、1つの例を示しています。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、W61SHを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。







表示	表示の意味
 危険	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。


※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

● 図記号の意味は以下のとおりです。

図記号	図記号の意味
 禁止  分解禁止  水濡れ禁止  濡れ手禁止	してはいけないこと（禁止）を表しています。
 指示  プラグをコンセントから抜く	しなければならぬこと（指示）を表しています。


W61SH本体、電池パック、充電用機器、シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03、au ICカード、USBケーブル共通


危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。


 指示 必ず指定の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。


W61SH専用および共通周辺機器


- 電池パック（61SHUAA）
- 卓上ホルダ（61SHPUA）
- シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03（03SHQNA）
- USBケーブル（試供品）
- 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）
- 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）


 禁止 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。


 指示 ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除した上で電源をお切りください。）

 禁止 電子レンジや高压容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

 禁止 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

 禁止 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。

 禁止 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

 禁止 カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告 必ず、下記の警告事項をお読み になってからご使用ください。



禁止

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



禁止

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。



分解禁止

お客様による分解・改造・修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

au電話が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



水濡れ禁止

水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がにかかってしまった場合には直ちに電源プラグ、電池パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、保証外となり、修理ができません。



濡れ手禁止

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



指示

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読み になってからご使用ください。



禁止

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。発熱・発火・変形や故障の原因となる場合があります。



禁止

傾いた所やぐらついた台など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。パイプレータ設定中は特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。また、アンテナを伸ばした状態でご使用時にご注意ください。



指示

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



指示

使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら使用を中止してください。異常が起きた場合、充電中であれば充電用機器の共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)または共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)をコンセントまたはシガーライターソケットから抜き、冷えたのを確認します。その後au電話の電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のW61SH本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えること、発熱による火災の原因となります。



禁止

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

W61SH本体について



警告 必ず、下記の警告事項をお読み になってからご使用ください。



禁止

自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



禁止

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。(電波OFFモード含む)

- アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



指示

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器や医用電気機器のお近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーなどの装着部から22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室・集中治療室（ICU）・冠動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
 - ・病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源をお切りください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。



指示

高精度な電子機器の近くではW61SHの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）



禁止

モバイルライト（簡易ライト）をご使用になる場合、モバイルライト（簡易ライト）を人の目の前で発光させないでください。また、モバイルライト（簡易ライト）点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にモバイルライト（簡易ライト）を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



禁止

自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてモバイルライト（簡易ライト）を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



指示

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



指示

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビを見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



禁止

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると、誤動作などの影響を与えることがあります。



注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



指示

FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内で使用してください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。



禁止

ステレオイヤホンやハンドストラップ、ホイップアンテナなどを持って振りまわさないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



禁止

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



禁止

夏季に閉めきった車内に放置するなど、極端な高温になる環境には置かないようにしてください。W61SHのキャビネットが熱くなり、やけどの原因となることがあります。また、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなったり、本体が変形し故障の原因となる場合があります。



指示

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース	PC／ABS樹脂 PC樹脂	アクリル系 UV硬化処理
ヒンジ部外装表	SUS PA+GP	アクリルメラミン系電着処理 アクリル系 UV硬化処理
ヒンジ部外装裏	マグネシウム合金	アクリル系 焼付硬化処理
ヒンジ部外装左右	PC／ABS樹脂	アクリル系 UV硬化処理
メインディスプレイ左右部	ナイロン樹脂	なし
メインディスプレイ	強化ガラス	アクリル系 UV硬化処理
レシーバー部パネル	アクリル樹脂	アクリル系 UV硬化処理
赤外線ポート	ABS樹脂	なし

使用箇所	使用材料	表面処理
充電／着信 ランプカバー	ABS樹脂	なし
ピスカバー (ヒンジ部外装 ケース下部)	PET樹脂	なし
スピーカー部 ヒンジカバー	ABS樹脂	アクリル系 UV硬化処理 (下地すず蒸着)
カメラパネル	PC／ABS樹脂	アクリル系 UV硬化処理
カメラレンズ	アクリル樹脂	アクリル系 UV硬化処理
モバイルライト レンズ	ABS樹脂	なし
ホイップ アンテナ	ABS樹脂	なし
	黄銅	クロムメッキ
	PA樹脂	なし
	エラストマー樹脂	なし
	SUS	クロムメッキ
外部接続端子 カバー	PC樹脂・ エラストマー樹脂	アクリル系 UV硬化処理
スロット／ 端子カバー	PC樹脂・ エラストマー樹脂	アクリル系 UV硬化処理
センターキー カーソルキー 電源キー クリア／メモキー 発信キー ダイヤルキー Taskキー	PC樹脂	なし
アプリキー アドレス帳キー メールキー EZキー サイドキー	PC樹脂	なし
充電端子	SUS	金メッキ
電池パック カバー	PC／ABS樹脂	アクリル系 UV硬化処理
当たりカバー	ウレタン樹脂	なし



禁止

人の混雑している場所では使用しないでください。携帯電話が人にあたり、思わぬけがをする場合があります。



禁止

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなど磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失する場合があります。



指示

通常はスロット／端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



指示

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



指示

受話口部、スピーカー／ヒンジ部（つなぎ目）、LCD（液晶ディスプレイ）背面金属部の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口部などに異物がないかを必ず確かめてください。



禁止

本体を閉じるとき、サイクロイドポジションにするときには物を挟まないでください。LCD（液晶ディスプレイ）などの破損の原因となります。本体を開くとき、ディスプレイを回転させるときは、ヒンジ部（つなぎ目）やLCDとヒンジ部の間に指を挟まないようにご注意ください。けがの原因となります。



禁止

au電話を振り回さないでください。けがの原因となります。



禁止

アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。



禁止

テレビ（ワンセグ）視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。本体一部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



禁止

ディスプレイの表面には、落下や衝撃などにより破損した場合の安全性確保（強化ガラスパネルの飛散防止）を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。

電池パックについて

W61SHの電池パックはリチウムイオン電池です。

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。



Li-ion 00



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂などの恐れがあり危険です。必ず下記の危険事項をよくお読みになってからご使用ください。



禁止

電池パックのプラス（+）とマイナス（-）をショートさせないでください。




指示


電池パックをau電話本体に接続するときは正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず、接続部を十分にご確認してから接続してください。





禁止


釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。


 お客様による分解・改造・修理やハンダ付けはしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。


 破損や液漏れした電池/パックを使用しないでください。

 持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などを接続端子に触れさせないでください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。


 内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害をおこす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。


 **警告** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


 水濡れ禁止 電池/パックを水や海水などで濡らさないでください。また、濡れた電池/パックは充電しないでください。電池/パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。濡って水などに落としたときは、直ちにau電話の電源を切り、電池/パックを外してauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。


 指示 漏液したり異臭がするときは直ちに火気から遠ざけてください。漏れた液体に引火し、発火・破裂の原因となります。


充電用機器について


 **警告** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず下記の警告事項をよくお読みになってからご使用ください。


 禁止 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）は日本国内家庭用AC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。


 指示 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）・ゆるんだコンセントは使用しないでください。


 指示 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。発熱・発火の原因となります。共通DCアダプタ01のヒューズの交換は、取扱説明書をよくご確認ください。


 禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。


 禁止 雷が降り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電などの原因となります。


 プラグをコンセントから抜く お手入れをするときには、共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のプラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のプラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。


 指示 車載機器などは、運転操作やエアバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。


 水濡れ禁止 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。


 指示 充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。


 プラグをコンセントから抜く 長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。


 禁止 au電話本体から電池/パックを外した状態で共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）や共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。


 **注意** 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず下記の注意事項をよくお読みになってからご使用ください。


 指示 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。特にバイブレータ設定中はご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

 濡れた電池パックを充電しないでください。
水濡れ禁止


 風呂場などの湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電の原因となります。
水濡れ禁止す。


 指示 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）の電源プラグや共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。


 禁止 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。


 禁止 卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。


シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03について

 **警告** 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

 禁止 自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

 **注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

 指示 ゲームや音楽再生、テレビ視聴などをする場合は、過度なボリュームに調整してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になることがあります。また、音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道で事故の原因となることがあります。


 指示 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しています。


使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	熱可塑性 エラストマー	なし
丸型イヤホンジャックカバー	サーモポリ オレフィン	なし
丸型イヤホンジャック先端	真鍮	金メッキ
平型コネクタカバー	サーモポリ オレフィン	なし
平型コネクタ先端	ポリアミド	なし


使用箇所	使用材料	表面処理
平型コネクタ ロックメタル	リン青銅	Niメッキ


● 試供品のステレオイヤホン（ソニー製）の詳細につきましては、ステレオイヤホンに付属のチラシをご参照ください。


 指示 シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタは、au電話本体の平型イヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。


au ICカードについて


 **注意** 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。


 指示 au ICカードを本体に取り付けるときや、取り外すときは、手や指を傷つけないようご注意ください。


 指示 au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。


 分解禁止 au ICカードを分解、改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。


 禁止 au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。


 禁止 au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。


 禁止 au ICカードのIC部分に不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。内部データの消失・故障の原因となります。


 禁止 au ICカードを落としたり、衝撃を与えないでください。故障の原因となります。


 禁止 au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せないでください。故障の原因となります。

 水濡れ禁止 au ICカードを濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

 禁止 au ICカードのIC部分を傷つけないでください。故障の原因となります。

 禁止 au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

 禁止 au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。

 指示 au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。
よくお読みになって、正しくご使用ください。

W61SH本体、電池パック、充電用機器、シャープ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ03、au ICカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、スポンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。
特に開いた状態、ディスプレイを回転させた状態でカバンの中に入れてください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、掃除の際は端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ視聴中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- W61SHが高温となった場合、本体の保護のため一時的に一部機能を停止することがあります。
- 電池パックはau電話の電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- このau電話は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出してのご利用はできません。
This product is exclusively for use in Japan.
- お子様のご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご確認ください。

W61SH本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイが破損した場合には、直ちにご使用を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。そのまま使用するとけがの原因となることがあります。
- au電話本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W61SHで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体の開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取扱いには十分ご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、W61SH本体が損傷する恐れがあります。
- カバンやポケットに入れているときにサイドキーが誤動作しないように、サイドキー操作が無効になる設定をしておくことをおすすめします。
- LEDディスプレイのある面にシールなどを貼り付けると、サイクロイド機構が機能しなくなったり、破損する恐れがあります。
- ホイップアンテナを伸ばして利用する際は、目に入ったりしないよう取扱いには十分ご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ視聴・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- W61SHに磁気を帯びたものや金属製のストラップなどを近づけるとスピーカー部から音が鳴ることがありますが、故障ではありません。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W61SH内部に水滴が付くことがあります。（結露といえます。）このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- W61SHは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPiItにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子カバーおよびスロット／端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- W61SHは、防水仕様になっておりません。水をかけないでください。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やau Music Portなどの利用により個別にパソコンに控えておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- W61SHは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、携帯電話の改造は電波法違反になります。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、道路交通法で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイプレータや着信音量の設定に気を付けてください。心臓に影響を与える可能性があります。
- テレビ（ワンセグ）ご利用中は、W61SHが温かくなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- W61SHはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- ディスプレイの開閉の際に指などの挟み込みにご注意ください。
- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 直射日光などの明るい場所ではディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。

FeliCaリーダー／ライターについて

- au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W61SH本体から外し、ビニール袋などに入れて高温多湿を避けて保管してください。
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 環境保護と資源の有効利用をはかるため、普通のゴミと一緒に捨てないでください。また、不要となった電池／パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池／パック回収箱を設置しております。
- お買い上げ時には、十分に充電されていない場合もあります。初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。（充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。）

充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のプラグおよび卓上ホルダをコンセントまたはシガーライターソケットから外してください。
- 共通ACアダプタ01（0202PGA）（別売）・共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）の電源コードをプラグおよび卓上ホルダに巻き付けしないでください。感電・発火・火災の原因となります。

シャープ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03について

- コードを本体に巻き付けて使用しないでください。音声かとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- 防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下下などのご使用は避けてください。
- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- 強い衝撃（落とす、ぶつけるなど）を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光の当たる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは袋などに入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。

カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえでご使用ください。
- カメラのレンズに直射日光が当たる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 他人の容貌などをみだりに撮影・公表することは、その人の肖像権の侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、また聞き取りやすく録音されているかをご確認ください。
- 撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。

著作権／肖像権について

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の対象となっている画像を転送することはできません。
- お客様がW61SHで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。

音楽機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やテレビ（ワンセグ）、EZチャンネルプラスなどを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。

au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPiItまでお問い合わせください。また、不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPiItまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- 他のICカードリーダー／ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れには乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- au ICカードにシールなどを貼り付けしないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC部分に触れないようにご注意ください。

＜本機の記憶内容の控え作成のお願い＞

- ご自分では本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。

本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記憶内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段

アドレス帳などの文字情報や撮影したフォト／ムービーデータ、着メロなどの音楽データは、メール添付やau Music Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。

またはmicroSDカードに保存しておいてください。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。

目次

au電話をご利用いただくにあたって	1
免責事項について	1
本書の使いかた	2
本書の見かた	2
操作説明について	2
安全上のご注意	4
取り扱い上のお願い	10

ご利用いただく前に 20

各部の名称と働き	20
内蔵アンテナについて	20
本体の開きかた	22
電池パックについて	23
電池パックの取り外しかた	23
電池パックの取り付けかた	23
電池パックの充電	24
卓上ホルダと共通ACアダプタ01の両方を 使った充電	25
データ通信をしながら充電する	25
共通ACアダプタ01（別売）のみを使った 充電	26
共通DCアダプタ01（別売）のみを使った 充電	27
電源を入れる／切る	28
画面の表示と働き	28
メインディスプレイの見かた	28
LEDディスプレイとLEDアイコンの 見かた	29
EZニュースフラッシュテロップ／ EZニュースフラッシュウィンドウ	31
お知らせ画面について	32
ディスプレイにこんな表示が出たら	33
基本的な操作について	34
画面表示の移動（スクロール）	35
サブメニューの利用	35
各種暗証番号について	35
PINコードについて	36
Eメール・EZwebの初期設定	37
機能の呼び出しかた	38
メインメニュー	38
EZサービスメニュー	42
au ICカードについて	42
au ICカードの交換	43
GLOBAL EXPERT （グローバルエキスパート）について	44

電話 46

電話をかける	46
au電話からご利用いただけるダイヤル サービス	47
緊急通報位置通知について	47
au電話から海外にかける （au国際電話サービス）	48

スピードダイヤル	48
電話を受ける	49
不在着信の確認	50
応答保留	50
着信拒否	50
簡易留守メモ	50
電話転送	51
発信履歴／着信履歴の確認	51
通話中の操作	53
受話音量調節	53
アドレス帳参照	53
通話音声メモ録音	53
ミュート	53
相手の声をスピーカーで聞くには	53
通話中に他の機能を起動	53
ポーズを使う	54
ポーズを使って電話をかける	54
プッシュトーンの送信	54
マナーモード	55
マナーモードの設定	55
マナーモードの切り替え	55
平型（スイッチ付）イヤホンマイクを 利用する	56
スイッチで電話をかける	56
スイッチで電話を受ける	56

文字入力 57

文字入力について	57
入力画面の見かた	57
入力モードと入力方式について	57
入力モードとキーの割り当て	58
文字の入力方法	59
絵文字／記号／顔文字	60
英数字の入力	62
定型文の入力	62
文字の変換	63
予測変換	63
ワンタッチ変換	64
文節変換	65
単漢字変換	65
英数カナ変換	65
文字入力のサブメニューについて	66
文字入力の設定	67
ユーザー辞書〈M521〉	67
ダウンロード辞書〈M522〉	68
定型文編集〈M523〉	69
顔文字編集〈M524〉	70
入力設定〈M525〉	70

アドレス帳 71

アドレス帳への登録	71
新規登録	71
その他の機能からのアドレス帳登録方法	73

グループ編集	73
アドレス帳の利用	74
アドレス帳に登録した情報の利用	74
アドレス帳の呼び出し	74
アドレス帳の検索	75
アドレス帳の削除	77
Eメール/デコレーションメールの作成	77
データフォルダへコピー	78
アドレス帳お預り	79
ペア機能について	79
ペアの登録	79
ペア機能の利用	80

Eメール 81

Eメールについて	81
Eメールメニューについて	81
Eメール送信	82
Eメール新規作成/送信	82
デコレーションメール本文の作成	85
データの添付	87
Eメール受信	88
受信メールの表示	88
新着メールの問い合わせ	90
添付データの受信	90
なかよしボックス	91
なかよしボックスの表示	91
なかよし登録	91
なかよしボックスのEメールを確認する	92
インフォボックス	93
受信ボックス/送信ボックス	93
受信ボックスの画面について	94
送信ボックスの画面について	96
メール一覧画面の表示方法を切り替える	97
受信したEメールに返信	97
転送	98
フォルダ振り分け条件を設定	98
メールの整理と保存	99
Eメール設定	102
受信/表示設定	102
送信/作成設定	103
メールフィルター	104

Cメール 109

Cメールについて	109
Cメールメニューについて	109
Cメール送信	110
Cメール新規作成/送信	110
Cメール受信	111
受信メールの表示	111
受信ボックス/送信ボックス	112
受信ボックスの画面について	114
送信ボックスの画面について	115
メール一覧画面の表示方法を切り替える	116
受信したCメールに返信	116
フォルダ振り分け条件を設定	116
その他の操作	117

Cメール設定	118
受信フィルター	119
Cメール安心ブロック機能	120
Cメール安心ブロック機能を設定/解除する	120
Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合	120
緊急地震速報について	121
緊急地震速報メニューについて	121
「緊急地震速報」を受信する	121
受信履歴の表示	122

カメラ 123

カメラでできること	123
カメラ利用時の持ちかた	124
上手に撮影するために	124
撮影サイズについて	126
撮影時の操作	127
撮影中/録画中の表示について	130
基本的な撮影	132
撮影する	132
Eメールに添付する	135
カメラの設定	135
フォト/ムービーの共通設定	135
フォトの設定	138
ムービーの設定	140
フォト編集	140
フォト編集	140
フォト編集時に使える機能	141
ムービー編集	144
ムービー編集	144
ムービー編集時に使える機能	144
名刺リーダー	147

データフォルダ 149

データフォルダについて	149
データの種類と保存先	149
フォルダー一覧/データ一覧画面の表示	152
データの表示/再生	153
データを登録する	157
データの登録	157
PIM情報の登録	158
データの管理/設定	159
ユーザーフォルダの利用	159
データをmicroSDカードへコピー/移動	159
データの削除	160
データのタイトル編集	160
データの詳細表示	160
表示方法の切り替え	161
表示順の並び替え	161
データ検索	162
データフォルダの使用状況表示	162
Flash®データ再生時の画質設定	162
QVGAサイズのムービー再生時の表示設定	163
データの利用	163
GPS情報の利用	163

ハイパーリンクの利用	164
オートプレイ再生	164
メール添付	164
au one My Pageの利用	164

microSD™メモ리카ード 166

microSD™メモ리카ードを ご利用になる前に	166
microSDカードについて	166
microSDカードの取り付け	167
microSDカードの取り外し	168
microSDカードの初期化／ 使用状況確認／ファイル変換	168
microSDカードの初期化	168
microSDカードの使用状況の確認	169
データの変換	169
microSDメニューの表示	169
microSDデータフォルダ	170
メールフォルダについて	171
PCフォルダについて	171
バックアップ機能の利用	172
データのバックアップ	172
バックアップデータの読み込み	172
バックアップデータの削除	172
DPOFプリント予約	173
スタンダードプリント／ インテックスプリント設定	173
パソコンに接続 (外部メモリ転送モード接続)	174
パソコンとの接続方法	174
パソコンからUSBケーブルを取り外す	176

EZweb 177

EZwebでできること	177
EZwebメニュー	180
au oneトップ	180
auお客さまサポート	181
お気に入りリスト	184
画面メモリスト	185
有料サービス情報	185
URLダイレクト入力	186
ブラウザ履歴クリア	186
前回画面表示	186
EZ設定	186
ブラウザメニュー	187
ショッピング&オークション	188
EZブック	188
EZムービー	189
EZムービーとは	189
EZムービーポータルサイトの表示	189
EZムービーの再生	190

EZチャンネルプラス／EZチャンネル 192

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで できること	192
EZチャンネルプラス／EZチャンネルを 楽しむ	194
EZチャンネルプラスメニューの表示	194
番組の登録	195
番組の再生	196
番組の保存と解約	197
EZチャンネルプラス設定	199
番組の継続	199

EZナビ 200

EZナビでできること	200
実際にナビゲーションを試してみよう！	202
EZナビについて	206
EZナビメニューについて	206
EZナビウォークの利用	207
現在地を調べる	207
乗換検索する	208
現在地メールの作成	209
災害時ナビの利用	209
安心ナビについて	210
安心ナビをご利用になる前に	210
いつでも位置確認	211
安心ナビいつでも位置確認の登録／解除	211
いつでも位置確認画面の表示	212
パートナーリストへの登録	212
いつでも位置確認の利用	213
自動確認設定	213
許可ユーザーリストの確認	214
エリア通知	216
エリア通知（アラーム）の設定	216
指定日時になると	217
位置確認メールを利用する	218
位置確認メールの送信	218
安心ナビの履歴の確認	219
安心ナビの設定・入会・ヘルプ	220
EZナビサイト	221
EZナビ設定	221

LISMO 223

LISMOでできること	223
LISMOメニューの表示	224
着うたフル®／ビデオクリップ／ プレイリストの再生	224
au Music Playerメニューの表示	224
着うたフル®／ビデオクリップ／ プレイリストのダウンロード	224
着うたフル®／ビデオクリップ／ プレイリストの再生	225
楽曲の編集	227

プレイリスト	228
プレイリストの作成	229
プレイリスト情報を表示	230
フォトアルバム	230
フォトアルバムの再生	230
フォトアルバムの作成	231
スライドショー再生時の設定	232
うたと®の利用	233
うたと®の表示	233
LISMO Music Search	234
LISMO Music Searchへアクセス	234
BGM再生	238
au Music Playerの終了	238
au Music Playerの設定	238
au Music Port	239
au Music Portでできること	239

EZアプリ (BREW®) 240

EZアプリ (BREW®) の起動	240
EZアプリフォルダについて	240
EZアプリを探そう！	241
EZアプリをダウンロードして起動	241
EZアプリの起動	242
EZアプリを終了する	243
EZアプリ起動中にできること	243
EZアプリ設定	244
バーコードリーダー&メーカー	245
バーコードリーダーの使いかた	245
バーコードの読み取り	246
バーコードの作成	246
電子ブックビューア	246
電子書籍を表示する	246
絵しゃべりメール	247
「絵しゃべりメール」の作成	247
「絵しゃべりメール」を送る	247
オープンアプリプレイヤー	248
オープンアプリプレイヤーを起動する	248
オープンアプリのダウンロード	248
オープンアプリを再生する	249
オープンアプリを一時停止/終了する	249
オープンアプリを削除する	249
オープンアプリプレイヤーを終了する	250
オープンアプリプレイヤーの設定をする	250

EZ FeliCa 251

EZ FeliCaでできること	251
EZ FeliCaのサービスご利用イメージ	252
EZ FeliCa利用時のご注意	252
EZ FeliCaメニューの表示	253
リーダー/ライターとやりとりをする	253
FeliCaロックをかける	254
FeliCaロックを一時解除する (クイック解除)	255
FeliCa対応EZアプリの利用	256
FeliCa対応EZアプリのダウンロード	256

ダウンロード済みの FeliCa対応EZアプリを起動	256
QUICPay™を利用する	256
auケータイクーポンを利用する	257
auケータイクーポンメニューの表示	258
auケータイクーポンの取得	259
auケータイクーポンを使う	259
auケータイクーポンの設定	260
Touch Message	260
Touch Messageを利用する	260
Touch Messageメニュー	261
Touch Message送信	261
Touch Message受信	262
受信履歴	263
設定	263

au Media Tuner 264

au Media Tunerでできること	264
au Media Tunerをご利用になる前に	264
au Media Tunerを起動する	266
au Media Tunerの初期設定	266
EZチャンネルプラス/ EZチャンネルの番組を再生する	268
テレビ (ワンセグ) を見る	269
データ放送を見る	271
番組表のダウンロードと利用	272
テレビ番組表を見る	272
テレビ番組の検索	273
テレビ番組の視聴予約	273
テレビ番組の録画予約	273
手入力による録画予約について	274
視聴予約や録画予約を確認/ 編集/削除する	274
録画結果を確認する	274
テレビ番組の録画/キャプチャ	275
静止画として保存	275
視聴中の番組を録画	275
その他の機能	276
テレビリンク	276
録画したデータを確認する	276
テレビ (ワンセグ) をBGMとして聴く	276
au Media Tunerを終了する	277
テレビ (ワンセグ) の設定	277
字幕/音声を設定する	277
チャンネル設定	277
着せ替え設定	278
データ放送設定	278
オフタイマー設定	279
通信設定	279
機能設定	280
その他のサービス	280
曲名検索機能について	280
会員メニューについて	281
EZテレビ番組ガイド	281
EZテレビ番組ガイドの起動	281

EZニュースフラッシュ 282

EZニュースフラッシュについて	282
ご利用設定と解除	283
情報を見る	284
EZニュースフラッシュテロップから	
情報を見る	284
ニュースフラッシュ画面表示後の操作	284
EZニュースフラッシュの詳細設定	284

au one My Page 286

au one My Pageのご利用について	286
au one My Pageの会員登録	287
au one My Pageに保存した	
データの確認	287
お預りデータ（アドレス帳）	287
お預りデータ（Eメール）	288
お預りデータ（データフォルダ）	289
お気に入りURL	289
My Page更新通知	289

PCサイトビューアー 290

PCサイトビューアーでできること	290
お気に入りのサイトを待受画面に表示	290
PCサイトビューアーについて	291
Webサイトの閲覧	292
PCサイトビューアーの起動	292
表示モードについて	293
ポインタを使った操作	293
PCサイトビューアーの操作	294
アクションメニュー	294
情報の削除	295
ファイルのアップロード	295
画像の保存	295
PCサイトビューアーメニュー	296
お気に入り一覧	296
アクセス履歴の利用	297
画面メモ	297
サイトの一部を待受画面に表示	298
URLを入力してアクセス	299
前回表示画面	299
PCサイトビューアーの設定	299
各種表示の設定	299
機能設定	300
各種警告表示設定	301
起動時表示ページ	301
設定のリセット	301
バージョンの表示	302

機能設定 303

時間／料金／申込〈M1〉	303
音／バイブ／ランプ〈M2〉	304
着信設定〈M21〉	304
Eメール受信〈M22〉／お知らせ受信	
〈M23〉／Cメール受信〈M24〉／	
ニュースフラッシュ受信〈M25〉	305

待ちうた設定〈M26〉	306
着うた効果設定〈M27〉	306
効果音〈M28〉	306
イヤホン〈M29〉	307
ランプ設定〈M20〉	308
画面表示／照明〈M3〉	308
メインディスプレイ〈M31〉	308
LEDディスプレイ〈M32〉	311
着信時相手表示〈M33〉	312
画面照明〈M34〉	312
キー照明〈M35〉	312
文字表示設定〈M36〉	312
時報〈M37〉	313
プライバシー〈M4〉	314
セキュリティロック〈M41〉	314
アクセス制限〈M42〉	317
着信拒否〈M43〉	318
リセット〈M44〉	320
発信者番号通知〈M45〉	320
PINコード設定〈M46〉	321
証明書設定〈M47〉	322
緊急用位置確認〈M48〉	322
ユーザー補助〈M5〉	323
設定状況確認〈M51〉	323
文字入力設定〈M52〉	323
電波OFFモード〈M53〉	323
自動時刻補正〈M54〉	323
番号付加設定〈M55〉	323
エニーキーアンサー〈M56〉	324
通話中クローズ〈M57〉	324
ケータイアップデート〈M58〉	324
画面回転動作〈M59〉	324
フェイク着信起動〈M50〉	325
通信〈M6〉	325
通信環境確認〈M61〉	325
データ転送モード〈M62〉	325
外部メモリ転送モード〈M63〉	325
USB設定〈M64〉	325
ネットワーク〈M7〉	325
プロフィール〈M0〉	326
ガイド機能〈M#〉	327

便利な機能 328

フェイク着信	328
フェイク着信を利用する	328
フェイク着信を終了する	328
フェイク着信を利用して電話をかける	328
フェイク着信の起動設定	329
ショートカットメニューの利用	329
ショートカットメニューから	
機能呼び出す	329
ショートカットの登録／変更	329
Task barの利用	331
Task barを起動する	331
クイックメニューの利用	333
サポートブックの利用	334
サイドキー誤操作の防止（キーロック）	334
時刻／日付の設定（自動時刻補正）	334

簡易留守メモ／通話音声メモ	334
Myボイス	335
Myボイスの録音	335
Myボイスの再生	335
指定した時刻にお知らせ（アラーム）	336
アラームの表示	336
アラームの解除	337
タイマー	337
タイマーの利用	337
タイマーの設定	337
メモ帳	338
新規メモの登録	338
au oneカレンダー	339
au oneカレンダーのメニュー機能	340
カレンダー／スケジュール／タスクリスト	342
カレンダーの表示	342
カレンダーの表示設定	344
スケジュールの表示	346
スケジュール登録／録画予約／視聴予約	347
スケジュールの編集	349
タスクリストの表示	350
タスクリストの登録	351
タスクリストの編集	351
カレンダー／スケジュール／タスクリストの利用	352
電卓	353
電卓の起動	353
消費税の計算	354
お小遣い帳	354
お小遣い帳の起動と表示	354
金額の新規登録	354
合計金額の確認	355
明細名編集	355
PIMデータについて	355
データ転送モード	355
ファイルの送受信	356
赤外線通信	358
赤外線通信を行う前に	358
ファイルの送信	359
ファイルの受信	360
ケータイアレンジ	360
ケータイアレンジの設定	360
ケータイアレンジを解除する	362
簡易ライト機能の利用（モバイルライト）	362
ケータイアップデートの利用	362
手動更新	363
自動更新	364
予約更新	365

auのネットワークサービス 366

auのネットワークサービスについて	366
お留守番サービス（標準サービス）	366
お留守番サービス総合案内（141）	367
お留守番サービスの開始	367
お留守番サービスの停止	368

お留守番サービス中に	
電話がかかってくる	368
伝言お知らせ	368
伝言を聞く	369
着信お知らせ	369
応答メッセージの録音／確認／変更	370
不在通知（蓄積停止）の設定	370
不在通知（蓄積停止）の解除	370
お留守番サービスの遠隔操作（遠隔操作サービス）	371
ボイスメール	371
外国語ガイダンスの利用	372
着信転送サービス（標準サービス）	372
転送先電話番号の登録	373
応答できない電話の転送（無応答転送）	373
通話中にかかってきた電話の転送（話中転送）	373
かかってきた電話をすべて転送（フル転送）	374
手動転送（選択転送）	374
着信転送停止（転送停止）	374
海外の電話への転送	374
着信転送サービスの遠隔操作（遠隔操作サービス）	375
割込通話サービス（標準サービス）	375
通話中に割り込み電話が	
かかってきたとき	375
割り込みされたくないとき	376
割込通話サービスの開始／停止	376
三者通話サービス（オプションサービス）	377
発信番号表示サービス（標準サービス）	377
番号通知リクエストサービス（標準サービス）	378
番号通知リクエストサービスの起動	378
番号通知リクエストサービスの停止	378
EZ待ちうた（オプションサービス）	379
迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）	380
最後に着信した電話番号を	
受信拒否リストへ登録	380
最後に登録した電話番号を	
受信拒否リストから削除	381
受信拒否リストに登録されている電話番号を	
すべて削除	381
通話明細分計サービス（オプションサービス）	381
通話明細分計サービスの利用	381
データ通信サービス（標準サービス）	382
PacketWIN	382
通信環境の確認	383
PacketWINの利用	383

付録 388

周辺機器のご紹介	388
付属品の取り扱いについて	389
ステレオイヤホンの取り付けかた	389
故障とお考えになる前に	390

アフターサービスについて	391
EZナビ「声de入力」話しかたパターン ...	393
EZナビウォーク「声で乗換検索」	
話しかたパターン	393
EZナビウォーク「声で地図検索」	
話しかたパターン	395
主な仕様	396
au電話本体のスペック、比吸収率	
(SAR) について	396
リセット一覧	402
お買い上げ時に登録されているデータ	411

利用許諾契約	413
--------	-----


索引	425
----	-----

クイックガイド	巻末
---------	----

ご利用いただく前に

ご利用いただく前に


各部の名称と働き

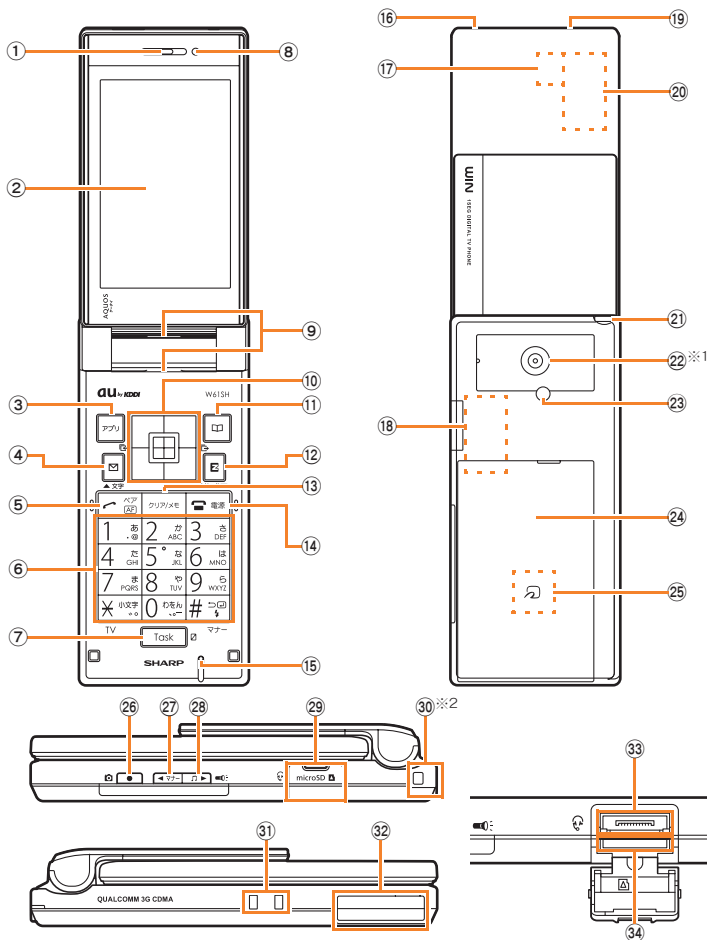







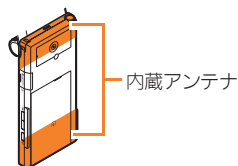




※1 カメラ部は取り外すことはできません。カメラを取り囲む樹脂部分を外そうとしないでください。
 ※2 ストラップなどがヒンジ部（つなぎ目）に入らないようご注意ください。

内蔵アンテナについて


通話やEZwebで通信するためのアンテナが、本体の上下部分に内蔵されています。手で覆わないようにしてご使用ください。また、内蔵アンテナ部分ヘシールなどを貼らないでください。通話品質が悪くなります。



- ① **レシーバー（受話口）**
通話中の相手の声が聞こえます。
- ② **メインディスプレイ**
W61SHの状態や電話番号などを表示します。
- ③ ** アプリキー**
EZアプリフォルダを呼び出します。また、メインディスプレイの左下に表示される操作ガイドの操作を行います。
- ④ ** メール／文字キー**
Eメールメニュー、Cメールメニューを呼び出します。
- ⑤ ** 発信／ペアキー**
入力した電話番号へ電話をかけたり、着信した電話に応答したり、フェイク着信などに使用します。また、ペアメニューを呼び出します。カメラ利用時には、ピントを合わせることができます。
- ⑥ **ダイヤルキー**
電話番号／数字／文字などを入力するときに使用します。
待受画面で $\boxed{\#}$ を長押しするとマナーモードの設定／解除を切り替えることができます。
待受画面で $\boxed{*}$ を長押しするとau Media Tunerを起動します。
- ⑦ ** Taskキー**
Task barやサポートブックを起動します。また、長押しでプライベートフィルタを設定／解除できます。
- ⑧ **明るさセンサー**
周囲の明るさを感知するセンサーです。周囲の明るさに応じて、メインディスプレイの明るさを自動調整します。また、キーライトの点灯／消灯を自動で行います。
- ⑨ **スピーカー**
着信音やau Music Playerで再生する音楽などが聴こえます。
- ⑩ **センター／カーソルキー**
カーソルを上下左右に移動するときなどに使用します。また、センターキーは各機能の決定、選択などメインディスプレイの中央下に表示される操作ガイドの操作を行います。
- ⑪ ** アドレス帳キー**
アドレス帳を呼び出します。また、メインディスプレイの右下に表示される操作ガイドの操作を行います。
- ⑫ ** EZキー**
EZサービスメニューを呼び出します。
- ⑬ ** クリア／メモキー**
ボイス／メモメニューの呼び出しや、簡易留守メモの設定／解除に使用します。また、文字の消去などにも使用します。
- ⑭ ** 電源／終話キー**
長押しで電源のON／OFFを行います。また、通話／通信を終了するときに使用します。
- ⑮ **マイク（送話口）**
通話中の相手にこちらの声を伝えます。
- ⑯ **充電／着信ランプ**
電話がかかってきたり、メールを受信すると設定した色で点滅します。充電時は赤色に点灯します。
- ⑰ **LEDアイコン**
不在着信やメールの受信があると、アイコンが点滅します。
- ⑱ **au ICカード内蔵部**
電池パックカバーを取り外した電池パック収容部横に、au ICカードが収納されています。
- ⑲ **赤外線ポート**
赤外線通信の送受信に使用します。
- ⑳ **LEDディスプレイ**
クローズポジション時に、時刻や着信などの状態を表示します。
- ㉑ **ホイップアンテナ**
テレビ（ワンセグ）を視聴する場合に電波を十分に受信できるよう、伸ばして使用します。
- ㉒ **内蔵カメラレンズ**
フォトやムービーを撮影するときに使用します。
- ㉓ **モバイルライト**
暗い場所などでフォトやムービーを撮影するときに使用します。
- ㉔ **電池パック（内蔵）／カバー**
電池パックが収納されています。
- ㉕ **FeliCaマーク**
非接触ICを搭載しています。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。
- ㉖ ** シャッターキー**
選択、決定動作時やフェイク着信、カメラの起動、撮影に使用します。撮影時に $\boxed{\bullet}$ を軽く押す（半押し）とフォーカスをロックし、 $\boxed{\bullet}$ をさらに深く押す（全押し）と撮影することができます。
- ㉗ ** サイドキー下**
マナーモードの切り替え、設定をするときに使用します。
- ㉘ ** サイドキー上**
au Music Playerの起動、モバイルライトの点灯に使用します。
- ㉙ **スロット／端子カバー**
スロット／端子カバーを開けると、microSDカードスロット、平型ステレオイヤホン端子があります。
- ㉚ **ストラップ取付穴**
ストラップを取り付けます。
- ㉛ **充電端子**
卓上ホルダで充電するときの端子です。
- ㉜ **外部接続端子／カバー（→P.26）**
共通ACアダプタ01（別売）や、外部機器と接続するためのUSBケーブルなどの接続に使用します。
- ㉝ **平型ステレオイヤホン端子**
ステレオイヤホン／イヤホンマイクの平型コネクタの接続に使用します。
- ㉞ **microSDカードスロット**
microSDカードを挿入します。

本体の開きかた

本書では、W61SHの状態をそれぞれ「クローズポジション」、「オープンポジション」、「サイクロイドポジション」と記載しています。

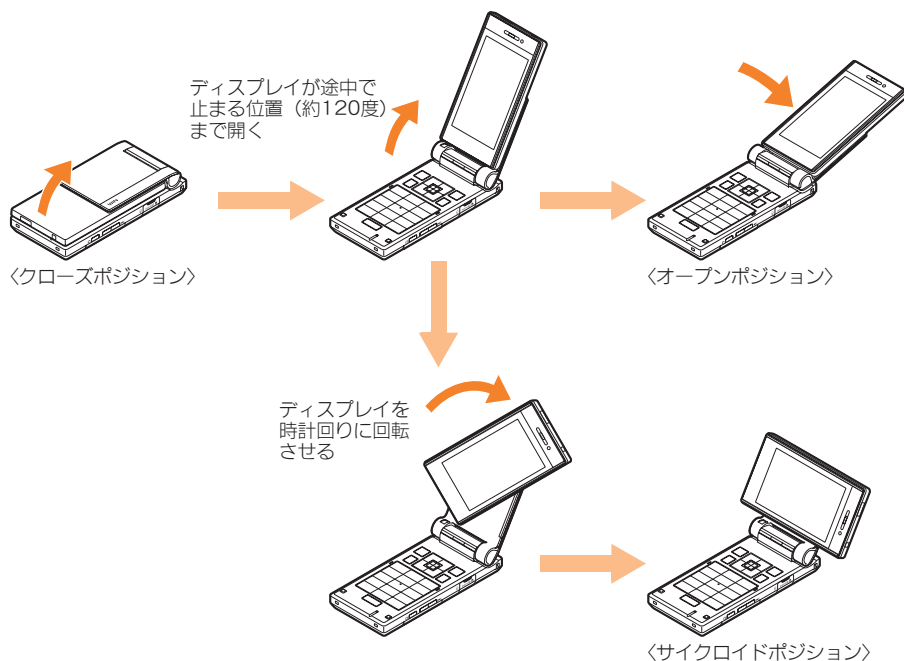

■ お知らせ

- ポケットおよびカバンなどに収納するときは、クローズポジションで収納してください。サイクロイドポジションのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを無理に回転させないでください。W61SHやディスプレイが破損する恐れがあります。
- サイクロイドポジションで通話するときは、ハンズフリーまたはイヤホンマイクをお使いください。（レシーバーで通話するときは、オープンポジションにしてください。）
- 「画面回転動作〈M59〉」（→P.324）の設定によっては、待受画面でサイクロイドポジションへ切り替えると、自動的にau Media Tuner／フォトカメラ／ムービーカメラを起動させることができます。お買い上げ時は、「Media Tuner起動」に設定されています。
- クローズポジションではディスプレイを回転させないようにご注意ください。ディスプレイまたはキー面を傷つける場合があります。

電池パックについて



電池パック（61SHUAA）が本体に正しく取り付けられていないと、電源が入らなかったり、充電が正しく行われなかったり場合があります。

電池パックの取り外しかた

1 [電源]を長押しして電源を切る


2 電池パックカバーを取り外す

本体裏面の電池パックカバーを図のようにスライドさせて取り外します。

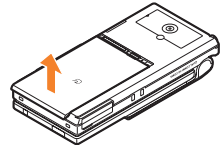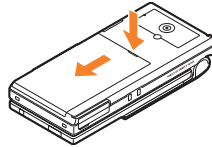

3 電池パックを取り外す

電池パックのPULLタブを持って、上方へ持ち上げて取り外します。

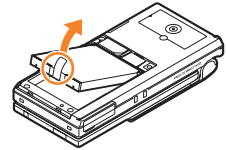

■ お知らせ


- PULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、コネクタが破損する恐れがあります。

電池パックの取り付けかた

1 電池パックを取り付ける


電池パック上方を斜め下へ向けて、コネクタを合わせて差し込み、続いて電池パック下方を差し込みます。

※ PULLタブが電池パックの上に出るようにしてください。

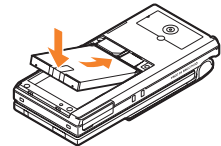

2 電池パックカバーを取り付ける

本体裏面の電池パックカバーを図のようにスライドさせて取り付けます。

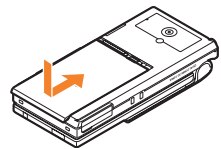

■ お知らせ

- 高温・低温環境では、電池パックの性能が十分に発揮できません。自動車の中や炎天下、また低温環境へ放置せず、なるべく常温でご使用ください。また、高温・低温環境へ放置すると、電池パックの使用時間や寿命が短くなります。
- 電池パックには寿命があります。充電・放電を繰り返すことで使用できる時間が徐々に短くなっていきます。電池パックの寿命は、使用状態により差があります。使用時間が極端に短くなったら電池パックの交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 寿命となった電池パックは、auショップなどに回収箱を設置し、回収を行っています。環境保護と資源の有効活用のため、回収にご協力ください。
- 電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからご使用ください。
- 電池パック単体では充電できません。W61SHに取り付けた状態で充電してください。
- 電池パックを外して再度取り付けた場合、電源を入れたときに時刻が正しく表示されないことがあります。このときは、「自動時刻補正 <M54>」(→P.323) で時刻補正を行ってください。

電池パックの充電

お買い上げ時には、電池パック（61SHUAA）は十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間ご使用にならなかった場合、電池残量が少なくなっている場合は、充電してからご使用ください。充電方法には、卓上ホルダ（61SHPUA）と共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）の両方を使う方法、共通ACアダプタ01のみを使う方法、共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）のみを使う方法があります。

ご利用可能時間


連続通話時間	連続待受時間
約270分	約300時間

■ お知らせ

- 通話時間が長くなるほど、待受時間が短くなります。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定および利用状況などによってご利用可能時間は半分以下になることがあります。
- 圏外アイコンが表示される場所で待受状態が長く続く場合は、ご利用可能時間が短くなります。
- au Media Tuner、メール機能、EZweb機能、EZアプリ機能、カメラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。また、機能によっては、電池残量が少ないと起動できない場合があります。
- 画面表示時間の待ち時間が長くなるほど、連続待受時間は短くなります。
- 充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。ただし、過剰に発熱している場合は直ちに使用を止め、auショップもしくはauお客様センターへご連絡ください。
- W61SHの外部接続端子をご使用にならないときは、端子保護のため、外部接続端子カバーを閉じてください。
- 充電中は本体の充電／着信ランプが赤色に点灯します。赤色に点灯しない場合は、正しく充電のセットが行われていない可能性があります。接続を確認してください。
- 充電／着信ランプが赤色に点滅した場合は充電が正常に行われていません。指定の共通アダプタを使用しているか、電池パックが正しく取り付けられているかをご確認ください。
- 故障の原因となりますので、下記の充電用共通アダプタ以外は使用しないでください。
 - 共通ACアダプタ01（0202PQA）
 - 共通DCアダプタ01（0201PEA）
- W61SHご使用中に「充電してください」とディスプレイに表示されたときは、電池切れです。充電を行ってください。また、電池切れになると電源が切れ、充電を行うまで電源を入れることができません。ご了承ください。
- お買い上げ時には、電池パックをW61SHの本体へ取り付けただけの状態でお引き渡ししています。まれに、電池パックが正しく取り付けられていない場合に、電池パックが認識されない場合があります。P.23をご参照になり、電池パックを取り付け直してください。
- 充電済みの状態で長時間ご使用にならないで放置した場合は、自己放電により電池が減っていることがあります。ご使用になる前に、電池残量をご確認ください。
- 外部接続端子にはほりこなどが付着しないようご注意ください。機器接続を正しく認識できなくなる場合があります。

卓上ホルダと共通ACアダプタ01の両方を使った充電

充電時間：約110分

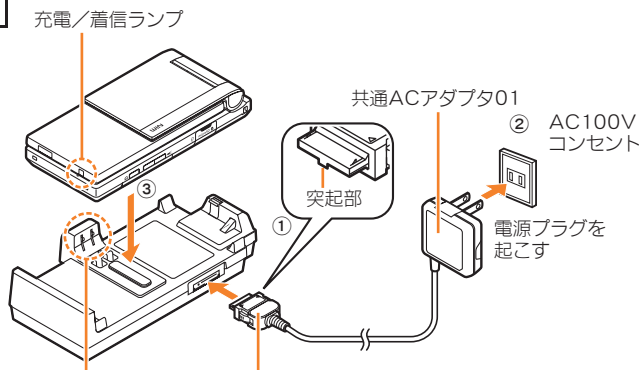

充電端子とホルダの接続部を合わせる コネクタを接続端子に差し込む

1 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダの接続端子へ接続（①）

コネクタの突起部を下にして、卓上ホルダの接続端子へ「カチッ」と音がするまでコネクタを平行に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントへ接続（②）

共通ACアダプタ01の電源プラグは、折畳み式になっています。プラグを起こして、コンセントへ差し込む状態にして接続します。

3 電池パックを取り付けたW61SHを卓上ホルダへ差し込む（③）

充電が始まると、充電／着信ランプが赤く点灯します。点灯していることを確認してください。

4 充電完了後、卓上ホルダからW61SHを逆の手順で取り外す

充電が完了すると、充電／着信ランプが消灯します。

5 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントから抜く

卓上ホルダから共通ACアダプタ01のコネクタを取り外すときは、両側のボタンを押しながら静かに引き抜きます。無理に引き抜くと、破損の原因となります。

■お知らせ

- 卓上ホルダからW61SHを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- 卓上ホルダの電源端子に共通ACアダプタ01のコネクタを接続するときは、電源端子に対して共通ACアダプタ01のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- お使いのACアダプタによってはイラストと形状が異なることがあります。


データ通信をしながら充電する

1 W61SH本体の外部接続端子カバーを開く（①）

2 USBケーブル（試供品）のコネクタをW61SH本体の外部接続端子へ接続（②）

コネクタの突起部を上にして、「カチッ」と音がするまで、コネクタを平行に差し込みます。USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）もご利用いただけます。

3 引き続き、「卓上ホルダと共通ACアダプタ01の両方を使った充電」の操作を行う

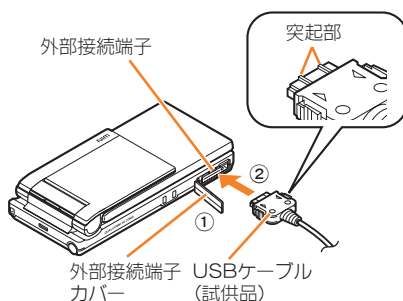


■ お知らせ

- ご利用になる前に、接続するパソコンにUSBドライバをインストールしてください。付属のCD-ROMにはUSBケーブルのドライバが含まれています。詳しくは、付属のCD-ROMの「トップページ」にある「データ通信ツール」をご参照ください。
- USBケーブルには充電機能はありません。USBケーブル接続のみでは充電できません。

共通ACアダプタ01（別売）のみを使った充電

卓上ホルダを使用せず、共通ACアダプタ01のみを本体へ接続して充電を行うこともできます。

充電時間：約110分

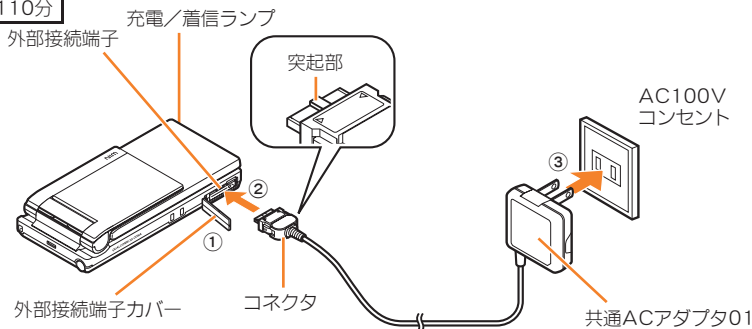

1 W61SH本体の外部接続端子カバーを開く (①)

2 共通ACアダプタ01のコネクタをW61SH本体の外部接続端子へ接続 (②)

コネクタの突起部を上にして、「カチッ」と音がするまで、コネクタを平行に差し込みます。

3 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントへ接続 (③)

共通ACアダプタ01の電源プラグは、折畳み式になっています。プラグを起こして、コンセントへ差し込める状態にして接続します。充電が始まると、充電／着信ランプが赤く点灯します。点灯していることを確認してください。

4 充電完了後、共通ACアダプタ01のコネクタを、W61SH本体から取り外す

充電が完了すると、充電／着信ランプが消灯します。W61SH本体から共通ACアダプタ01のコネクタを取り外すときは、両側のボタンを押しながら静かに引き抜きます。無理に引き抜くと、破損の原因となります。

5 共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントから抜く


■ お知らせ

- 共通ACアダプタ01のコネクタを本体に接続するときは、本体の外部接続端子に対して共通ACアダプタ01のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- お使いのACアダプタによってはイラストと形状が異なることがあります。

共通DCアダプタ01（別売）のみを使った充電

共通DCアダプタ01を使用し、自動車のDC電源（シガーライターソケット）から充電を行うことができます。

充電時間：約130分

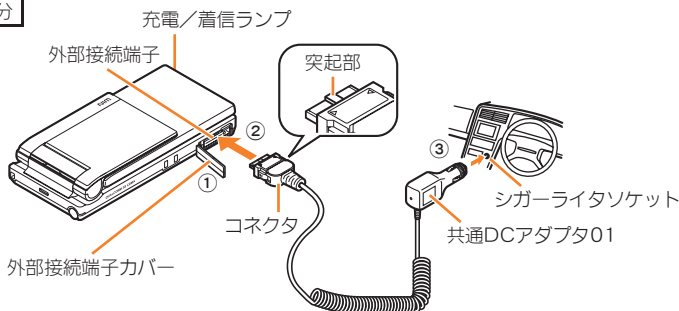

- 1 W61SH本体下部の外部接続端子カバーを開く（①）
- 2 共通DCアダプタ01のコネクタをW61SH本体の外部接続端子へ接続（②）
コネクタの突起部を上にして、「カチッ」と音がするまで、コネクタを平行に差し込みます。
- 3 共通DCアダプタ01のコネクタをシガーライターソケットへ差し込む（③）
充電が始まると、充電／着信ランプが赤く点灯します。点灯していることを確認してください。
- 4 充電完了後、共通DCアダプタ01のコネクタを、W61SH本体から取り外す
充電が完了すると、充電／着信ランプが消灯します。W61SH本体から共通DCアダプタ01のコネクタを取り外すときは、両側のボタンを押しながら静かに引き抜きます。無理に引き抜くと、破損の原因となります。
- 5 共通DCアダプタ01のコネクタをシガーライターソケットから抜く

■ お知らせ

- 共通DCアダプタ01のコネクタを本体に接続するときは、本体の外部接続端子に対して共通DCアダプタ01のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

電源を入れる／切る


電源が入っていない状態で \square を1秒以上長押しすると、電源が入ります。電源を入れるとパワーオン画面が表示されたあとに、待受画面が表示されます。電源が入っている状態で \square を2秒以上長押しすると、電源が切れます。

■お知らせ

- ・起動中に電源が切れたときは、電池残量が少なくなっています。充電してからご使用ください。

画面の表示と働き

メインディスプレイの見かた

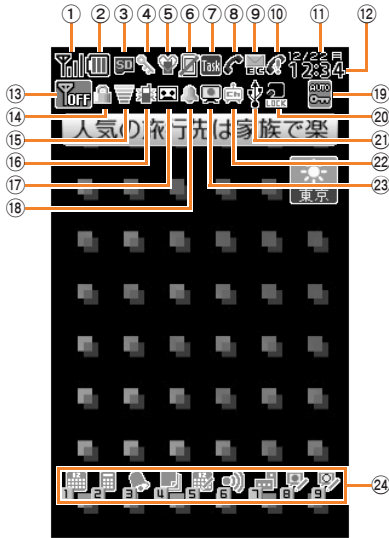

① 電波状態表示

↑↑↑ : 強 ↑↑ : 中 ↑ : 弱
 ↑ : 微弱 圏外 : 圏外

② 電池レベル

■ : 十分 (レベル3)
 ■ : 少ない (レベル2)
 ■ : 充電必要 (レベル1)
 ■ : 残量なし (レベル0)

- ・充電中は $\text{■} \rightarrow \text{■} \rightarrow \text{■}$ の順に繰り返し表示されます。

③ microSDカードの状態

SD : microSDカード挿入中
 SD : 書き込み／読み込み中 (点滅)
 SD : 閲覧中 (色が付きます)

④ シークレットモード

🔒 : シークレット表示中

⑤ マナーモード

🔇 : 通常マナー 🔇 : サイレントマナー
 🚗 : ドライブモード 🚗 : アウトドアモード
 📺 : オリジナルマナー

⑥ プライベートフィルタ

🔒 : プライベートフィルタON

⑦ Task bar／EZweb／EZアプリ／PCサイトビューアー

Task : Task bar起動中
 EZ : EZweb起動中／通信中 (点滅)
 EZ : EZwebSSL／
 TLS暗号化データ表示中
 EZ : EZアプリ起動中／通信中
 EZ : EZアプリ中断中 (グレー表示)
 PC : PCサイトビューアー起動中／
 通信中 (点滅)
 📰 : ニュースフラッシュ情報受信

⑧ 通話状態／au Music Player／au Media Tuner

📞 : 通話中
 📞 : ハンズフリー通話中
 🎵 : au Music Player起動中／
 BGM再生中
 🎵 : au Music Player一時停止中
 (グレー表示)
 📻 : au Media Tuner起動中／
 BGM再生中
 📺 : テレビ (ワンセグ) 録画中

⑨ Eメール／Cメール

✉ : 未読E・Cメールあり／
 E・Cメール受信 (点滅)
 ✉ : 未読Eメールあり／
 Eメール受信 (点滅)
 ✉ : 未読Cメールあり／
 Cメール受信 (点滅)
 📧 : メールサーバに未受信Eメールあり
 🚨 : 緊急地震速報あり

⑩ 不在着信お知らせ

📞 : 未確認の不在着信／
 お留守番着信お知らせあり

⑪ 日付／曜日表示

⑫ 時刻を表示

⑬ 電波OFFモード

: 通話・メール停止中

⑭ サイドキーロック

: サイドキーロック中




⑮ 着信音量

: 着信音量5 : 着信音量4
: 着信音量3 : 着信音量2
: 着信音量1 : サイレント
: ステップアップ : ステップダウン




⑯ バイブレータ

: バイブレータON


⑰ 簡易留守メモ

: 簡易留守メモ設定中で未聴なし (残量あり)
: 簡易留守メモに未聴あり (赤色表示)
: 簡易留守メモに未聴あり (10件、フル)



⑱ アラーム

: アラーム設定中
: スケジュールアラーム設定中
: アラーム/スケジュールアラーム設定中


⑲ オートロック

: オートロック中




⑳ FeliCaロック

: FeliCaロック中
: FeliCaロッカー時解除中




㉑ USB接続

: USBケーブル接続中

㉒ EZチャンネルプラス／EZチャンネル

: EZチャンネルプラス／EZチャンネル自動更新有効
: EZチャンネルプラス／EZチャンネル自動更新無効
: EZチャンネルプラス／EZチャンネル更新あり

㉓ au Media Tuner

: 録画予約設定中
: 視聴予約設定中
: 録画予約／視聴予約設定中




㉔ ショートカットメニュー


ショートカットメニューに設定している機能を表示

■ お知らせ




- ケータイアレンジの設定により、①と②に表示されるアイコンが変わることがあります。
- ①～②は、待受画面以外でも表示されます。

LEDディスプレイとLEDアイコンの見かた

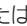待受画面のときにクローズポジションで  または 、 を押すと表示を切り替えることができます。

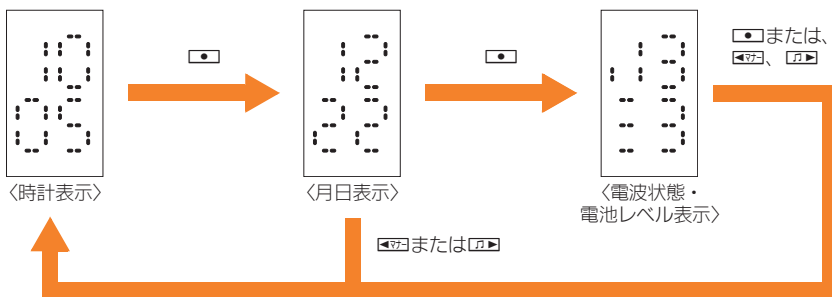

■ お知らせ

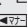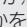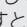- サイドキーを押す操作は、LEDディスプレイが点灯している間のみ有効です。LEDディスプレイが点灯していない場合は、, ,  のいずれかを押すと点灯させることができます。

電波状態・電池レベル表示について


電波状態表示					
表示内容	強	中	弱	微弱	圏外

※ 電波OFF [通話・メール停止] 設定中、au ICカードが挿入されていないなどの場合、サイドキーを押すと「:」のみ表示されます。

電池レベル表示				
表示内容	十分 (レベル3)	少ない (レベル2)	充電必要 (レベル1)	残量なし (レベル0)

※ 充電中にサイドキーを押した場合も、そのときの電池レベルを表示します。

LEDアイコンについて

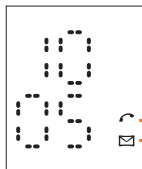

着信中および、不在着信があったときに点滅します。


メール受信時および、新着メールがあったときに点滅します。

LEDディスプレイの表示例

電話がかかってきたとき

着信時には「着信表示設定〈M322〉」(→P.311) で設定されているアニメーションが表示されます。


例：お買い上げ時に設定されている「電話着信」のアニメーション

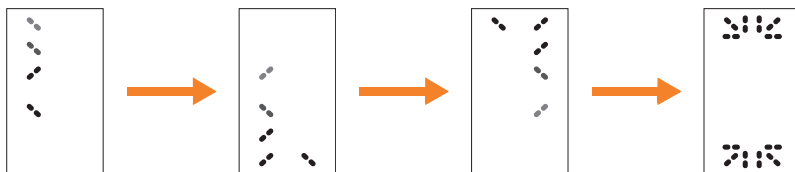

メールを受信したとき


メール受信時には「メール受信表示設定〈M323〉」(→P.311) で設定されているアニメーションが表示されます。

例：お買い上げ時に設定されている「メール受信」のアニメーション

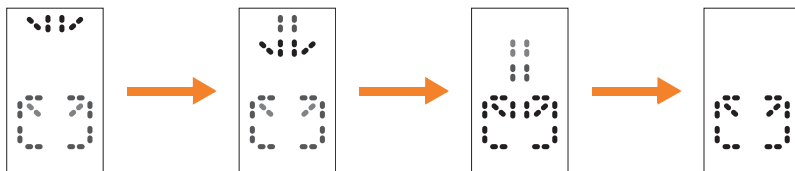

天気表示

クローズポジション時、着信時、メール受信時にEZニュースフラッシュ（→P.282）の天気情報から天気のアニメーションを表示できます。「クローズ時表示設定〈M321〉」（→P.311）／「着信表示設定〈M322〉」（→P.311）／「メール受信表示設定〈M323〉」（→P.311）で「テーマ5：天気」を設定すると天気表示をすることができます。



〈晴れのとき〉



〈曇りのとき〉



〈雨のとき〉



〈雪のとき〉

■お知らせ


- 天気表示をするためには、EZニュースフラッシュのメニューで「待受画面ウィンドウジャンル設定」（→P.285）を「天気」に設定し、また「天気エリア設定」（→P.285）で地域を設定して、待受画面に戻ってください。
- EZニュースフラッシュの天気情報が更新されると、LEDディスプレイの天気表示内容も更新されます。
- 天気表示では「晴れのち雨」や「曇りときどき雪」のように「のち」や「ときどき」の表示もすることができます。

例「晴れのち雨」の場合：晴れ表示→グラデーション表示→雨表示

「曇りときどき雪」の場合：曇り表示→点滅表示→雪表示

EZニュースフラッシュテロップ／EZニュースフラッシュウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ（→P.282）のサービスによるニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウが表示されています。[5]を押してニュースフラッシュテロップ／ニュースフラッシュウィンドウを選択し、[4]を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。

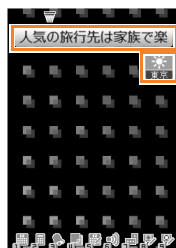

- ニュースフラッシュテロップ
- ニュースフラッシュウィンドウ

※ ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュウィンドウの表示位置は、変更することができます。（→P.309）


ニュースフラッシュテロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます。詳しくは「お気に入りニュースカテゴリ設定」（→P.285）をご参照ください。

ニュースフラッシュウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。ニュースフラッシュウィンドウに表示させる情報のジャンルは変更できます。詳しくは「待受画面ウィンドウジャンル設定」（→P.285）をご参照ください。

情報が配信されたときの受信音、受信音量、パイプレータ、着信ランプなどの設定を変更することができます。詳しくは「ニュースフラッシュ受信〈M25〉」（→P.305）をご参照ください。

お知らせ画面について

不在着信があった場合、メールを受信した場合などに、待受画面にお知らせ画面が表示されます。お知らせの内容を確認するまで、待受画面での表示は消えません。

お知らせ画面で確認する項目を選択して （選択）を押すと、内容を確認することができます。

お知らせ画面から確認できる項目は次のとおりです。

項目	概要
 不在着信 ○件	不在着信時に表示され、着信履歴を確認します。
 簡易留守メモ ○件	簡易留守メモに録音された場合に表示され、留守／音声メモの再生一覧を表示します。
 未受信Eメールあり	メールサーバに未受信のEメールがある場合に表示され、新着メールを問い合わせます。
 Eメール ○件※	Eメール受信時に表示され、Eメール受信ボックスを確認します。
 緊急地震速報	新しく緊急地震速報を受信した場合に表示され、情報を確認します。
 Cメール ○件	Cメール受信時に表示され、Cメール受信ボックスを確認します。
 更新番組 ○件	EZチャンネルプラスの番組が更新された場合に表示され、番組を確認します。
 番組お知らせ ○件	EZチャンネルプラスの番組に新しい情報が追加された場合に表示され、情報を確認します。
 視聴予約 ○件	視聴予約のアラーム鳴動後に表示され、テレビ（ワンセグ）を起動します。
 録画予約 ○件	録画予約のアラーム鳴動後、予約した録画が開始できなかった場合に表示されます。選択するとau Media Tunerが起動し、録画します。
 録画完了 ○件	予約した録画が完了した場合に表示され、録画データを確認します。
 録画終了  ○件	録画開始時間が遅れた場合や録画が途中で中断した場合に表示され、遅延／中断理由を確認します。（複数の理由がある場合も、代表的な1件のみ表示されます。）また、録画データの確認ができます。
 録画失敗 ○件	予約した録画が失敗した場合に表示され、失敗理由を確認します。（複数の理由がある場合も、代表的な1件のみ表示されます。）
 MyPage新着あり	au one My Pageが更新された場合に表示され、au one My Pageを確認します。
 Touch Message	Touch Message受信時に表示され、Touch Messageを確認します。
 auケータイクーポン通知	auケータイクーポン受信時に表示され、クーポン一覧を確認します。
 スケジュール ○件	設定したスケジュールアラーム／タスクリストアラームの時間が過ぎた場合に表示され、アラームの時間を確認します。
 アラーム ○件	設定したアラームの時間が過ぎた場合に表示され、アラームの時間を確認します。

※ ラッピングメール受信時は、受信したラッピングメールにより、表示されるアイコンが異なります。








■ お知らせ


- お知らせ画面表示中に表示を一時的に消したい場合は、を押します。

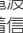

〈お知らせ画面例〉

ディスプレイにこんな表示が出たら


ディスプレイ	現象	対処法
	サービスエリア外や、サービスエリア内でも電波が届かない場所にいるため、通話や着信、EZwebの通信が行えません。	電波状態が良い場所（圏外アイコンが消え、「  」「  」「  」などが表示される場所）へ移動します。
	電池残量がほとんどありません。しばらくすると電源が切れます。通話中に表示された場合は、途中で通話が切れることがあります。	電池パックの充電を行います。（→P.24）
	応答しなかった着信（不在着信）があります。	着信履歴を使って応答しなかった電話にかけ直します。電波状態が良い場所へ移動します。
	「  」が表示されているときは、お留守番メッセージが蓄積されている場合があります。	お留守番メッセージの内容を確認します。（→P.368）
	「  」「  」が表示されている場合は、簡易留守メモが録音されています。	簡易留守メモの内容を確認します。（→P.50）
	「  」が表示されている場合は、未読Eメールがあります。	受信Eメールの内容を確認します。（→P.88）
	「  」が表示されている場合は、メールサーバに未受信Eメールがあります。	Eメールを受信します。（→P.90）
	「  」が表示されている場合は、未読Cメールがあります。	受信Cメールの内容を確認します。（→P.111）
	「  」が表示されている場合は、未確認の緊急地震速報があります。	緊急地震速報の内容を確認します。（→P.121）
	FeliCaロックがかかっています。ロックを解除するまで、FeliCa機能を利用できません。	FeliCaロックを解除します。（→P.254）
	オートロックがかかっています。ロックを解除するまで、操作が行えません。	オートロックを解除します。（→P.314）
	遠隔ロックを行ったときは、次に使用する際に、遠隔ロックを解除する必要があります。	遠隔ロックを解除します。（→P.314）
	着信音量をサイレントに設定しています。	マナーモードを解除するか、「着信設定〈M21〉」の着信音量設定のサイレントを解除します。（→P.55、P.304）

ディスプレイ	現象	対処法
	長時間お使いにならなかった場合、電池バックをはずしていた場合、電池残量が完全になくなってしまうと、日付・時刻情報が失われることがあります。 左の画面のように壁紙や時計が表示されません。	電波状態が良い場所へ移動するか、「自動時刻補正 <M54>」(→P.323) で、手動で日付・時刻を設定します。

au ICカード (UIM) エラーが表示されたときは

「カードを挿入してください」と表示された場合は、お客様のau ICカードが挿入されていません。

「カードが異なるためご利用できません (0051)」「このカードではご利用できません (XXXX)」と表示された場合は、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、電源を入れ直してください。

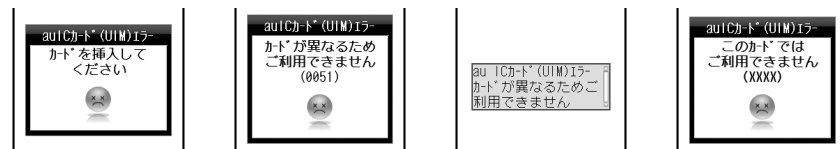

■ お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。


au ICカード (UIM) アクセスエラーが表示されたときは

落下などの衝撃が加わると、au ICカードのアクセスエラーが表示される場合がありますが、故障ではなく、電源を入れ直すと使用できる場合があります。

基本的な操作について

ディスプレイ下部に表示されるガイドとキー操作について

W61SH操作中には、メインディスプレイ下部に操作ガイドが表示されます。このガイドの操作を実行するには、対応するキーを押します。キーの対応は次のとおりです。

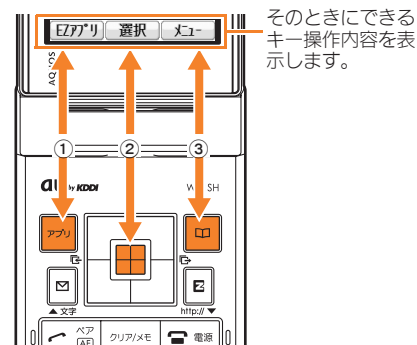


そのときにできる
キー操作内容を表示します。

- ① **アプリキー**
画面左下に表示される機能を実行します。
- ② **センターキー**
画面中央下に表示される機能を実行します。
- ③ **アドレス帳キー**
画面右下に表示される機能を実行します。

項目の選択

☒ で項目へカーソルを移動し ☑ を押すと、選択した項目を決定し操作を実行することができます。

メニューなどを表示中に画面に「**1**」、「**2**」などが表示されている場合は、該当するダイヤルキーを押すことで、項目の選択と決定を一度に行うことができます。例えば、「時間／料金／申込」を確認する場合は、[時間／料金／申込] ▶ ☑ (選択) を押しますが、**[1]**を押しても同様の操作ができます。

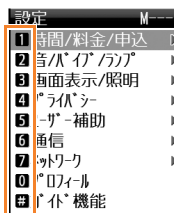

〈項目の選択例〉

1 つ前の画面に戻る

◀ を押すと、現在表示している画面の 1 つ前の画面に戻ります。

待受画面に戻る

⏮ を押すと、操作を中止して待受画面に戻ります。使用している機能によっては、終了を確認する画面が表示されますので、画面の指示に従って操作を行います。

お知らせ

- 待受画面でさらに ⏮ を押すと、ショートカットメニューアイコン、画面下の時計、カレンダー表示などが消え、一部のアイコンと壁紙、EZニュースフラッシュだけが表示されます。

画面表示の移動（スクロール）

Eメールや一覧画面など、1 画面内で表示しきれない長さの内容を閲覧する場合は、画面の移動（スクロール）を利用します。☒ を押すと 1 画面分上へ、☑ を押すと 1 画面分下へ移動できます。☒ を押すと、1 行ごとに画面表示を上下に移動できます。

サブメニューの利用

画面右下に「メニュー」と表示されているときに ☒ (メニュー) を押すと、関連する操作項目がサブメニューとして表示されます。表示される項目は、キーを押したときの状態によって異なります。



〈サブメニュー例〉

各種暗証番号について

W61SH をご利用いただくときに、各種の暗証番号をご入力いただく場合があります。設定された暗証番号は各種操作やご契約を行うときに必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

項目	概要
使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の 4 桁の番号

ロックNo.

お買い上げ時は、「1234」に設定されていますが、お客様のお好きな番号に変更できます。(→P.316)

ロックNo.を変更した場合は、お忘れにならないよう、メモなどに控えてください。

項目	概要
使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234 (4～8桁)

EZパスワード

項目	概要
使用例	EZwebの有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

プレミアムEZパスワード

項目	概要
使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ナビパスワード

ナビパスワードの設定については、P.211をご参照ください。

項目	概要
使用例	安心ナビアプリの起動、au電話からの登録依頼
初期値	安心ナビの初回起動時に設定 (4桁)

認証パスワード

項目	概要
使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	—

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード／セキュリティ PINコード／署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは、3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。(→P.321)

PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードを入力しないと使用できないように設定することができます。(→P.321) また、PIN1コードの入力の必要／不要を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

セキュリティPINコード

EZwebやEZアプリ (BREW®) を利用するとき、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書 (au証明書など) が必要になる場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出するときに、セキュリティPINコードの入力が必要になるように設定できます。また、セキュリティPINコードの入力の必要／不要を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティ PINコード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に、ロックを解除するために必要になります。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられたプラスチックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると操作ができなくなります。その場合は、auショップ・PiPiItもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に、ロックを解除するために必要となります。

- PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは証明書によって異なります。

■ お知らせ

- PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコードは、リセット（→P.320）を行ってもリセットされません。

Eメール・EZwebの初期設定

Eメール・EZwebなどをご利用になるには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。お買い上げ時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用前に次の初期設定を行ってください。

1 待受画面で

2 (OK)

初期設定のためサーバに接続し、しばらくするとEメールアドレスをお知らせする画面が表示されます。

3 (OK)

待受画面に戻ります。

EZwebを利用するための初期設定を行います。

PCサイトビューアの初期設定も行われます。

「OK」を押してしばらくお待ちください。

〈EZweb初期設定画面〉

■ お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行くと、正しく設定されない場合があります。
- 初期設定の所要時間は時間帯によって30秒～3分程度です。特に、機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に登録された「お気に入り」件数が多い場合は時間を要しますのでご注意ください。
- 初期設定の途中で、何らかの理由により設定が失敗したときは、エラー発生をお知らせする画面が表示されます。その場合は再度初期設定を行ってください。

初期設定の必要なサービス

次のサービスをご利用いただくには、初期設定を行う必要があります。

サービス	参照ページ
Eメール	P.81
EZweb	P.177
EZムービー	P.189
EZ「着うたフル®」	P.224
EZチャンネルプラス／EZチャンネル	P.192
EZナビ	P.200
EZアプリ（BREW®）	P.240

サービス	参照ページ
PCサイトビューアー	P.290
EZ待ちうた（オプションサービス）	P.379
au Media Tuner	P.264
EZニュースフラッシュ	P.282
au one My Page	P.286
EZ FeliCa	P.251

機能の呼び出ししかた

メインメニュー

お買い上げ時は、W61SH本体の色によって異なったメインメニューが設定されています。本機にはデザインや選択できる項目の異なる「スタンダード」、「えすえいち村」、「Pretty」、「Happy Holidays」、「Music Lover」、「シンプルでか文字」、「TOP MENU」の7種類のメニューがプリセットされており、メニュー設定（→P.41）やケータイアレンジ設定（→P.360）により変更することができます。

1 待受画面で□

メインメニューが表示されます。メインメニューに表示される機能は次のとおりです。ただし、表示される機能はデザインによって異なります。

「スタンダード」メインメニュー

ケータイアレンジを解除したり、機能リセットをしたときに表示されるメインメニューです。



〈「スタンダード」メインメニュー〉



〈「えすえいち村」メインメニュー〉

第1項目	第2項目	参照ページ
赤外線受信	au Music Player	P.358
	microSD	P.224
	フォト	P.169
	ムービー	P.132
カメラ	バーコードリーダー	P.134
	名刺リーダー	P.245
	データフォルダ	P.147
	PCサイトビューアー	P.149
ツール	便利ツール	P.292
	カレンダー	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	フォト	P.339、P.342
	ムービー	P.132
	バーコードリーダー	P.134
	PCサイトビューアー	P.245
	EZ FeliCa	P.292
	microSD	P.253
	ケータイアレンジフォルダ	P.169
	Touch Message	P.360
	赤外線受信	P.260
	テレビ	P.269
TV	EZチャンネルプラス	P.268
	カレンダー	P.342
	EZ FeliCa	P.253
	設定	P.303
Touch Message	Touch Message	P.260

「えすえいち村」メインメニュー

ブルーとグリーン本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。上記「スタンダード」メインメニューと同じ操作方法です。

「Pretty」メインメニュー

ピンクの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。



第1項目	第2項目	参照ページ
アラーム		P.336
ツール	便利ツール	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	カレンダー	P.339、P.342
	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	PCサイトビューアー	P.292
	EZ FeliCa	P.253
	microSD	P.169
	ケータイアレンジフォルダ	P.360
	Touch Message	P.260
	赤外線受信	P.358
赤外線受信		P.358
Music&TV	au Music Player	P.224
	テレビ	P.269
	EZチャンネルプラス	P.268
フォト		P.132
ライフ&コミュニティ	コミュニティへ接続	P.177
	グルメへ接続	P.177
	占いへ接続	P.177
カレンダー		P.342
データフォルダ		P.149
設定		P.303

「Happy Holidays」メインメニュー

ホワイトの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。



第1項目	第2項目	参照ページ
EZ FeliCa		P.253
Music&TV	au Music Player	P.224
	テレビ	P.269
	EZチャンネルプラス	P.268
microSD		P.169
1seg TV <テレビ (ワンセグ)>		P.269
Life & News <ライフ&ニュース>	最新ニュースへ接続	P.177
	旅行へ接続	P.177
	グルメへ接続	P.177
	乗換案内へ接続	P.177
	マネーへ接続	P.177
Photos <フォト>		P.132
Tools <ツール>	便利ツール	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	カレンダー	P.339、P.342
	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	PCサイトビューアー	P.292
	EZ FeliCa	P.253
	microSD	P.169
	ケータイアレンジフォルダ	P.360
	Touch Message	P.260
	赤外線受信	P.358
Data Folder <データフォルダ>		P.149
Settings <設定>		P.303

「Music Lover」メインメニュー

ブラックの本体をお買い上げ時にあらかじめ設定されているメインメニューです。



第1項目	第2項目	参照ページ
カメラ	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	名刺リーダー	P.147
TV	テレビ	P.269
	EZチャンネルプラス	P.268
赤外線受信		P.358
LISMO Music Searchへ接続		P.234
au Music Player		P.224
au oneミュージックへ接続		P.223
EZ待ちうたへ接続		P.379
うたともへ接続		P.233
au Recordsへ接続		P.188
ツール	便利ツール	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	カレンダー	P.339、P.342
	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	PCサイトビューアー	P.292
	EZ FeliCa	P.253
	microSD	P.169
	ケータイアレンジフォルダ	P.360
	Touch Message	P.260
赤外線受信		P.358
データフォルダ		P.149
設定		P.303

「シンプルでか文字」メインメニュー

文字のサイズを大きく表示したメインメニューです。



第1項目	第2項目	参照ページ
テレビ (ワンセグ)		P.269
Music&TV	au Music Player	P.224
	テレビ	P.269
	EZチャンネルプラス	P.268
フォト		P.132
データフォルダ		P.149
microSD		P.169
赤外線受信		P.358
ツール	便利ツール	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	カレンダー	P.339、P.342
	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	PCサイトビューアー	P.292
	EZ FeliCa	P.253
	microSD	P.169
	ケータイアレンジフォルダ	P.360
	Touch Message	P.260
赤外線受信		P.358
設定		P.303

「TOP MENU」メインメニュー

メールやアドレス帳も呼び出せるメインメニューです。



第1項目	第2項目	参照ページ
EZweb	au oneトップ	P.180
	お気に入りリスト	P.184
	画面メモリスト	P.185
	前回画面表示	P.186
	URLダイレクト入力	P.186
	EZ設定	P.186
EZapps <EZアプリ>	PCサイトビューアー	P.290
		P.240
Camera <カメラ>	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
Mail <メール>	名刺リーダー	P.147
		P.81
Data Folder <データフォルダ>		P.149
		P.71
		P.303
Tools <ツール>	Settings <設定>	
	便利ツール	P.79、P.147、P.334～P.339、P.353～P.355
	カレンダー	P.339、P.342
	フォト	P.132
	ムービー	P.134
	バーコードリーダー	P.245
	PCサイトビューアー	P.292
	EZ FeliCa	P.253
	microSD	P.169
	ケータイアレンジフォルダ	P.360
Media <メディア>	Touch Message	P.260
	赤外線受信	P.358
	テレビ (ワンセグ)	P.269
	au Music Player	P.224
	ブックフォルダ	P.188

■ お知らせ

- 本書のメインメニューや待受画面の表示は、ご購入時に設定されているケータイアレンジを解除した、「スタンダード」メインメニューの場合での画面や操作方法を基準に説明しています。
- ケータイアレンジ (→P.360) を解除 (OFF)、オールリセット/メモリリセット/機能リセットを行うと、「スタンダード」メインメニューとなります。

メニュー設定

メインメニューのデザインを変更します。

1 メインメニューで (メニュー) ▶ [メニュー設定] ▶ (選択)

2 メニュー設定方法を選択 ▶ (選択)

選択できる項目は次のとおりです。

項目	概要
プリセット	あらかじめW61SHに用意されているメニューから選択します。
データフォルダ	データフォルダ内に保存されているメニューから設定します。
ケータイアレンジに従う	すでに設定しているケータイアレンジファイルのメニューを設定します。
EZwebで探す	メニューのデータをEZwebで検索してダウンロードします。

■ お知らせ

- ケータイアレンジ設定を変更することでもメニューのデザインが変更できます。(→P.360)
- 部分変更不可のケータイアレンジを設定している場合、メニュー設定できません。

メニューアイコンの並べ替え

「スタンダード」メインメニューのアイコンの配置を変更します。

1 メインメニューで (メニュー) ▶ [アイコン移動] ▶ (選択)

2 移動するアイコンを選択 ▶ (移動元) ▶ 移動先のアイコンを選択 ▶ (実行)
移動先のアイコンと配置が入れ替わります。お好みの配置になるまで手順2を繰り返します。

3 (完了)

■ お知らせ

- アイコンの移動／配置リセットは、「メニュー設定」をプリセットされている「スタンダード」に設定している場合のみ使用できます。
- アイコンの配置を「スタンダード」メインメニュー (→P.38) の状態に戻すには、メインメニューで (メニュー) ▶ [配置リセット] ▶ (はい) ▶ (決定) を押します。

EZサービスメニュー

EZサービスメニューはEZwebのほか、EZナビやEZチャンネルプラスなどを起動するための専用メニューです。

1 待受画面で

EZサービスメニューが表示されます。

2 で使用するサービスを選択

で表示されるEZサービスメニューは次のとおりです。



項目	アイコン	参照ページ
EZweb		P.177
LISMO		P.223
EZナビ		P.200
EZチャンネルプラス		P.192
ショッピング&オークション		P.188
EZブック		P.188
EZアプリ		P.240

<EZサービスメニュー
(EZweb)>

au ICカードについて

au ICカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているカードです。

au ICカード

au ICカードが本体に挿入されていない場合または、お客様のau ICカード以外が挿入されている場合

電波状態を表すアイコンが表示されず、次の操作を行うことができません。

IC部分



項目	
電話の発信※1	プロフィールの利用※3
EZweb契約が必要な機能	PINコード設定
著作権保護のあるデータの利用※2	料金照会
証明書設定	EZアプリ (BREW®) ※4
各種お申し込み	au Media Tuner
メールの送受信	au Music Player

※1 110番 (警察)、119番 (消防機関)、118番 (海上保安本部) への緊急通報も発信できません。

※2 データ転送で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並べ替えを行うことができます。

※3 一部機能は利用できます。

※4 EZアプリ (BREW®) によっては、一部利用できるものもあります。

■ お知らせ

- ・待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護のあるデータを設定している場合、当該データは表示、再生されません。
- ・落下などの衝撃が加わると、au ICカードのアクセスエラーが表示される場合がありますが、故障ではなく、電源を入れ直すと使用できる場合があります。

PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、「PINコード設定〈M46〉」(→P.321)で、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限することができます。

au ICカードの交換

本体の電源を切り、電池パックを外してから、次の手順でau ICカードを交換します。電池パックの取り付け、取り外しについては、P.23をご参照ください。


au ICカードを取り外す

- 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
- 2 au ICカードを指で上から押しながら、滑らせるようにして引き抜く

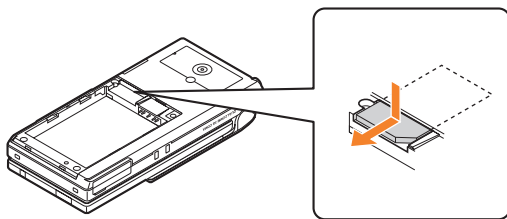

au ICカードを取り付ける

- 1 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
- 2 au ICカードのIC部分を下にして、下図の示す切り欠き部分の向きを確認し、矢印の方向へまっすぐ差し込む
au ICカードが固定されるように奥まで差し込みます。

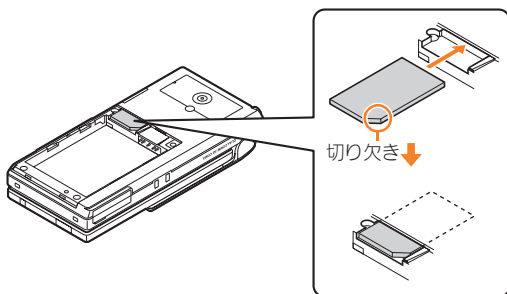

■ お知らせ

- ・ au ICカードの取り付け、取り外しの際、IC部分に不用意に触れたり、金属などをあてて、ショートさせたりしないでください。静電気などにより、内部データの消失や故障の原因となります。
- ・ au ICカードのIC部分が汚れていると接触が悪くなり操作できなくなることがありますので、ご注意ください。汚れたときは、乾いた布などで拭いてください。
- ・ 取り外したau ICカードはなくさないようご注意ください。
- ・ au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・ au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合は、エラーメッセージが表示されます。(→P.34)

■ お知らせ

- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。無理に取り付けようとして、取り外そうとするとau ICカードが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM※1携帯電話※2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※3です。


- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。
- ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。

※1 GSMとは、Global System for Mobile Communicationsの略です。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。

※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもので使える携帯電話本体のことで、機種により異なりますが、異なった周波数（GSM900MHz、1800MHz、1900MHz）のもので使用が可能です。

※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

ご利用のイメージ

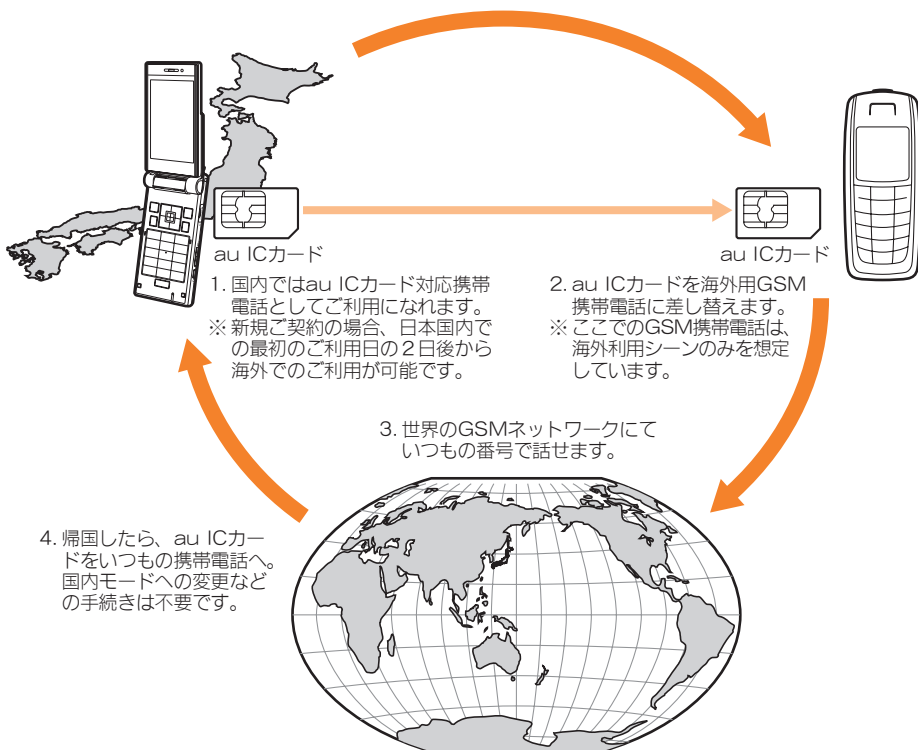


海外でご利用になるときは

ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。


1 W61SHの電源を切り、電池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る

取り外しかたについては「au ICカードを取り外す」(→P.43)をご参照ください。

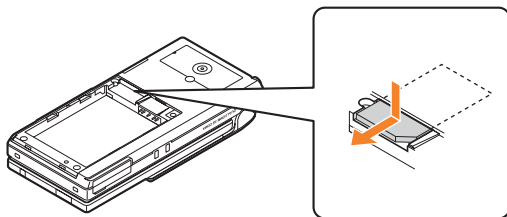

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを差し込む

設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。

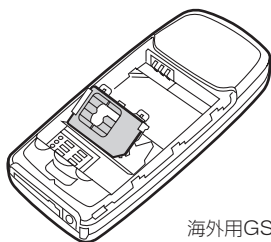

海外用GSM携帯電話

- 以降はGSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI（株）、沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- ・ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ・ 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちください。携帯電話もしくはau ICカードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをおとりください。
- ・ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話（海外用GSM携帯電話を含む）に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします。設定方法については、「PINコード変更〈M461〉」(→P.321)をご参照ください。
- ・ 国内でお客様がPINコード入力が必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。詳しくは、「入力要否設定〈M462〉」(→P.321)をご参照ください。
- ・ グローバルエキスパートは、ぷりべいド専用契約の方はご利用になれません。